



Handwritten signature

GO56ss
CHRONOGRAF

www.meoris.cz



MEORIS
exclusive watch

www.meoris.cz



Specifikace strojek: SEIKO - Epson Cal. VK67

Chronograf se třemi zobrazovacími kotouči, analog, quartz


Výrobce: SEIKO - Epson corp. Japonsko

Baterie: SR927W nebo ekvivalentní

Životnost baterie: přibližně 1,5 roku

povolena tolerance přesnosti chodu stroje: +/- 30 sekund za měsíc při teplotě +25 °C až -5 °C

a napájecím napětí 1,3 - 1,6V

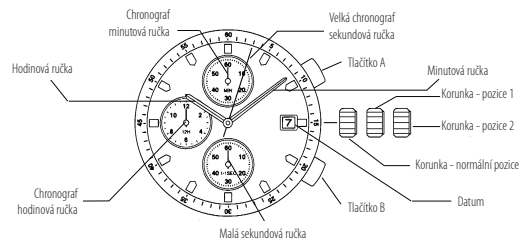

NASTAVENÍ ČASU

1. Potáhněte korunku na pozici 2 právě když malá sekundová ručka dosáhne pozici 0.
2. Otáčejte korunkou a nastavte požadovaný čas.
3. Po zatlačení korunky zpět do normální pozice malá sekundová ručka začne běžet.

NASTAVENÍ DATUMU

1. Potáhněte korunku na pozici 1.
2. Otáčejte korunkou na levou stranu (k sobě) za účelem nastavení datumu. Jestliže je datum nastavován mezi 21.00 a 01.00 hodinou, datum se následující den nemusí změnit.
3. Po nastavení datumu, zatlačte korunku zpět do normální pozice.

POUŽÍVÁNÍ CHRONOGRAFU

Tento chronograf může měřit a zobrazovat čas s přesností 1 sekundy až do maximálně 12 hodin.

Měření času s chronografem

1. Chronograf může být spuštěn nebo

zastaven kdykoliv, když je stlačeno tlačítko A.

2. Zatlačením tlačítka B se chronograf resetuje a všechny ručky se vrací na jejich nulové pozice.

SEŘÍZENÍ VELKÉ CHRONOGRAF SEKUNDOVÉ RUČKY (také po výměně baterie)

Tento postup použijte v případě, když se velká chronograf sekundová ručka nevrací na pozici 0 poté, co byl chronograf resetován anebo po výměně baterie.

1. Potáhněte korunku na pozici 2.
2. Tlačte tlačítko A pro nastavení velké chronograf sekundové ručky na pozici 0. Velká chronograf ručka postupuje rych-

- leji, pokud nepřetržitě tlačíte tlačítko A.
3. Jakmile je ručka na pozici 0, seřídte čas a vraťte korunku zpět do normální pozice.