



Signature



G058Ti
CHRONOGRAF
TITANIUM

www.meoris.cz



MEORIS
exclusive watch

www.meoris.cz



Specifikace strojku: Citizen – MIYOTA CAL. OS80

Chronograf se třemi zobrazovacími kotouči, Alarm, analog, quartz


Výrobce: Citizen Watch Co., LTD. Japonsko

Baterie: SR927W nebo ekvivalentní

Životnost baterie: přibližně 1,5 roku

Povolená tolerance přesnosti chodu stroje: +/- 30 sekund za měsíc při teplotě +25 °C až -5 °C

a napájecím napětí 1,3 - 1,6V

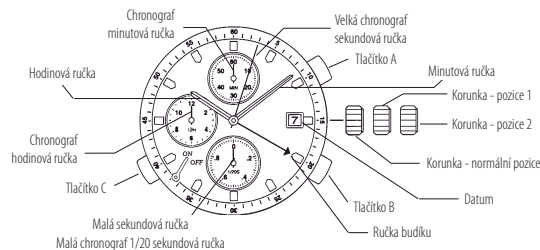

NASTAVENÍ ČASU

1. Potáhněte korunku na pozici 2 přičemž se malá sekundová ručka zastaví na pozici 0.
2. Otáčejte korunkou a nastavte požadovaný čas.
3. Po zatlačení korunky zpět do normální pozice malá sekundová ručka začne běžet.

NASTAVENÍ DATUMU

1. Potáhněte korunku na pozici 1.
2. Otáčejte korunkou na levou stranu (k sobě) za účelem nastavení datumu. Jestliže je datum nastavován mezi 21.00 a 01.00 hodinou, datum se následující den nemusí změnit.
3. Po nastavení datumu, zatlačte korunku zpět do normální pozice.

POUŽÍVÁNÍ BUDÍKU

Nastavení času budíku

1. Jemně potáhněte korunku na pozici 1.
2. Otáčejte korunkou na pravou stranu (od sebe) a nastavte ručku budíku na požadovaný čas. *Při otáčení korunky na levou stranu (k sobě) se nastavuje datum.

3. Vraťte korunku do normální pozice.
4. Jemně potáhněte tlačítko C na pozici 1. Tím zapnete budík (ON)
5. Budík spustí zvukový signál když hodinová ručka dosáhne pozice ručky budíku.

Zapnutí a vypnutí budíku

Tlačítko C je v pozici 1: Budík je zapnut (ON)

Tlačítko C je v normální pozici: Budík je vypnut (OFF)

Zastavení zvuku budíku

Při zatlačení tlačítka C do normální pozice se zvuk budíku zastaví.

Délka buzení

Budík zvukově signalizuje 15 sekund. Poté se zvuk přeruší na 2 min. a 45 sek. Tento cyklus se pětkrát opakuje.

POUŽÍVÁNÍ CHRONOGRAFU

Tento chronograf může měřit a zobrazovat čas s přesností 1/20 sekundy až do maximálně 12 hodin.

Měření času s chronografem

1. Zatlačte tlačítko B pro vstup do režimu chronografu. Malá sekundová ručka se zastaví na pozici 0 a z režimu času se změní na chronograf 1/20 sekundovou ručku.
2. Chronograf může být spuštěn nebo zastaven kdykoliv, když je stlačeno tlačítko A. Chronograf 1/20 sek. ručka se zastaví na pozici 0 po uplynutí 30 sekund po startu. Po zastavení chronografu tlačítkem A, chronograf 1/20 sekundová ručka rychle postoupí tak, aby zobrazila změřený čas.
3. Zatlačení tlačítka B se chronograf resetuje a všechny ručky se vracejí na jejich nulové pozice.
4. Opětovným zatlačení tlačítka B se chronograf 1/20 sekundová ručka vrátí zpět do režimu času.

SEŘÍZENÍ CHRONOGRAF RUČEK (také po výměně baterie)

Tento postup použijte v případě, když se velká chronograf sekundová ručka a malá chronograf 1/20 sekundová ručka nevracejí na pozici 0 poté, co byl chronograf resetován anebo po výměně baterie.

1. Potáhněte korunku na pozici 2.
2. Tlačte tlačítko A pro nastavení velké chronograf sekundové ručky na pozici 0. Tlačte tlačítko B pro nastavení malé chronograf 1/20 sekundové ručky na pozici 0. Velká chronograf ručka postupuje rychleji, pokud nepřetržitě tlačíte tlačítko A. Malá chronograf 1/20 sekundová ručka postupuje rychleji, pokud nepřetržitě tlačíte tlačítko B.
3. Jakmile jsou ručky na pozicích 0, seřďte čas a vraťte korunku zpět do normální pozice.