



Handwritten signature

L064ss
CHRONOGRAF
SAPPHIRE

www.meoris.cz



MEORIS
exclusive watch

www.meoris.cz



Specifikace strojku: Citizen – MIYOTA CAL. 6P27

Multifunkční se třemi zobrazovacími kotouči, analog, quartz


Výrobce: Citizen Watch Co.,LTD. Japonsko

Baterie: SR621W nebo ekvivalentní

Životnost baterie: přibližně 1,5 roku

Povolená tolerance přesnosti chodu stroje: při teplotě +25 °C až -5 °C

a napájecím napětí 1,3 - 1,6V

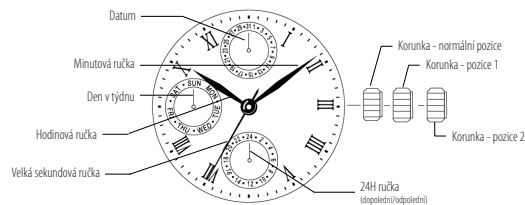

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

Ručička indikující den v týdnu nemá seřizovací mechanismus. Proto nejdříve nastavujte den v týdnu točením hodinové ručičky a minutové ručičky. Když sekundová ručička dosáhne pozici 12 hodin (0 sekund) potáhněte korunku na pozici 2. Poté hodinky zastaví. Otáčejte korunkou ve směru hodinových ručiček a posouvajte hodinovou a minutovou ručku. Když čas dosáhne 0.00 hodin, ručka pro zobrazení dne se začne posouvat. Posouvajte hodinovou a minutovou ručku až ručka pro zobrazení dne ukazuje na další den v týdnu. Pokračujte stejným způsobem až dosáhnete správného dne v týdnu.

Pozor! Otáčejte korunkou jemně.

NASTAVENÍ ČASU

Nastavení času poté, když den v týdnu je již nastaven Když sekundová ručička dosáhne pozici 12 hodin (0 sekund) potáhněte korunku na pozici 2. Poté hodinky zastaví. Pro nastavení času je nutné brát v úvahu dopolední a odpolední čas. Pro správné nastavení, otáčejte minutovou a hodinovou ručku až dosáhnete požadovaného nastavení dopoledního nebo odpoledního času. Počkejte na časové znamení a zatlačte korunku zpět do normální pozice ve stejnou dobu, kdy je ohlášen přesný čas.

NASTAVENÍ DATUMU

Nastavujte datum poté, když je již nastaven přesný čas a den v týdnu. Potáhněte korunku na pozici 1. Otáčejte korunkou na levou stranu (k sobě) za účelem nastavení požadovaného datumu. Jestliže je datum nastavován mezi 21.00 a 01.00h. Datum se následující den nemusí změnit.