



Handwritten signature



VIGINTI BLACK
CHRONOGRAF
SAPPHIRE

www.meoris.cz



MEORIS
exclusive watch

www.meoris.cz



Specifikace strojku: Citizen - MIYOTA CAL. 6S11


Chronograf se dvěma zobrazovacími kotouči, analog, quartz

Výrobce: Citizen Watch Co., LTD. Japonsko

Baterie: SR927W nebo ekvivalentní

Životnost baterie: přibližně 1,5 roku

Povolená tolerance přesnosti chodu stroje: +/- 30 sekund za měsíc při teplotě +25 °C až -5 °C a napájecím napětí 1,3 - 1,6V

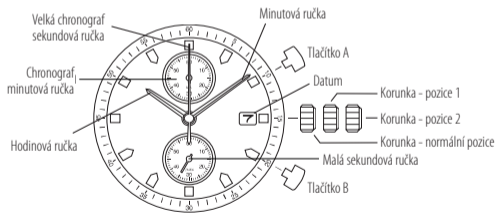

NASTAVENÍ ČASU

1. Potáhněte korunku na pozici 2 právě když malá sekundová ručka dosáhne pozici 0.
2. Otáčejte korunkou a nastavte požadovaný čas. Zvolte dopolední nebo odpolední čas, podle změny datumu v datumovém okně.
3. Po zatlačení korunky zpět do normální pozice malá sekundová ručka začne běžet.

NASTAVENÍ DATUMU

1. Potáhněte korunku na pozici 1.
2. Otáčejte korunkou na levou stranu (k sobě) za účelem nastavení datumu. *Jestliže je datum nastavován mezi 21.00 a 01.00 hodinou, datum se následující den nemusí změnit.*
3. Po nastavení datumu, zatlačte korunku zpět do normální pozice.

POUŽÍVÁNÍ CHRONOGRAFU

Tento chronograf může měřit a zobrazovat čas v 1/1 sekundy až do maximálně 60 minut, které jsou zobrazovány na horním načítacím kotouči.

Měření času s chronografem

1. Chronograf může být spuštěn nebo zastaven kdykoliv, když je stlačeno tlačítko A.
2. Zatlačením tlačítka B se chronograf resetuje a ručky se vracejí na jejich nulové pozice.

SEŘÍZENÍ VELKÉ CHRONOGRAF SEKUNDOVÉ RUČKY (také po výměně baterie)

Tento postup použijte v případě, když se chronograf velká sekundová ručka nevrací na pozici 0 poté, co byl chronograf resetován anebo po výměně baterie.

1. Potáhněte korunku na pozici 2.
2. Tlačte tlačítko A pro nastavení velké chronograf sekundové ručky na pozici 0. *Chronograf ručka postupuje rychleji, pokud nepřetržitě tlačíte tlačítko A.*
3. Jakmile je ručka na pozici 0, seřídte čas a vraťte korunku zpět do normální pozice.