



EXPLORER
SB, NB, BB


MEORIS
exclusive watch


MEORIS
exclusive watch

ČESKÉ HODINKY
S TRADICÍ OD ROKU 1995

www.meoris.cz



Specifikace strojku: SEIKO – TMI Cal. VD51


Chronograf se dvěma zobrazovacími kotouči, datum, analog, quartz

Výrobce: Seiko – TMI corp. Japonsko

Baterie: SR920SW nebo ekvivalentní

Životnost baterie: přibližně 1,5 roku

Povolená tolerance přesnosti chodu stroje: +/- 30 sekund za měsíc při teplotě +25 °C až -5 °C a napájecím napětí 1,3 – 1,6 V

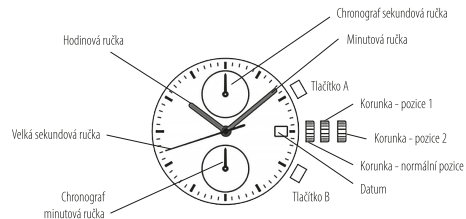

NASTAVENÍ ČASU

1. Potáhněte korunku na pozici 2 právě když velká sekundová ručka dosáhne pozici 0.
2. Otáčejte korunkou a nastavte požadovaný čas.
3. Po zatlačení korunky zpět do normální pozice velká centrální sekundová ručka začne běžet.

Pozor na správné nastavení dopoledního, nebo odpoledního času pro změnu datumu ve správnou dobu.

NASTAVENÍ DATUMU

1. Potáhněte korunku na pozici 1.
2. Otáčejte korunkou na pravou stranu (od sebe) za účelem nastavení datumu. Jestliže je datum nastavován mezi 21.00 a 01.00 hodinou, datum se následující

den nemusí změnit.

3. Po nastavení datumu, zatlačte korunku zpět do normální pozice.

POUŽÍVÁNÍ CHRONOGRAFU

Tento chronograf může měřit a zobrazovat čas s přesností 1 sekundy až do maximálně 60 minut.

Stopovaný čas je indikován horní malou chronograf sekundovou ručkou a spodní malou chronograf minutovou ručkou a je stopován nezávisle na velké centrální sekundové ručce.

Měření času s chronografem

1. Chronograf může být spuštěn nebo zastaven kdykoliv, když je stlačeno tlačítko A. Stlačením tlačítka B při spuštěném

chronografu se zobrazí mezičas. Opětovným stlačením tlačítka B se mezičas uvolní.

2. Zatlačením tlačítka B se chronograf resetuje a všechny ručky se vracejí na jejich nulové pozice.

SEŘÍZENÍ CHRONOGRAF RUČEK (také po výměně baterie)

Tento postup použijte v případě, když se horní malá chronograf sekundová ručka a spodní malá chronograf minutová ručka nevracejí na pozice 0 poté, co byl chronograf resetován, anebo po výměně baterie.

1. Potáhněte korunku na pozici 2.
2. Horní malá chronograf sekundová ručka a spodní malá chronograf minutová ručka se nastavují souběžně.
3. Tlačte tlačítko A nebo B pro nastavení horní malé chronograf sekundové a spodní malé chronograf minutové ručky

na pozice 0. Chronograf ručky postupují rychleji, pokud nepřetržitě tlačíte tlačítko A, nebo B.

4. Jakmile jsou ručky na pozicích 0, seřídte čas a vraťte korunku zpět do normální pozice.